

CA 1821

CA 1822

CA 1823



Thermomètres

Vous venez d'acquérir un **thermomètre à thermocouple CA 1821 ou CA 1822, ou un thermomètre à sonde résistive CA 1823** et nous vous remercions de votre confiance.

Pour obtenir le meilleur service de votre appareil :

- **lisez** attentivement cette notice de fonctionnement,
- **respectez** les précautions d'emploi.



ATTENTION, risque de DANGER ! L'opérateur doit consulter la présente notice à chaque fois que ce symbole de danger est rencontré.



Information ou astuce utile.



Pile.



Aimant.



Le produit est déclaré recyclable suite à une analyse du cycle de vie conformément à la norme ISO14040.



Chauvin Arnoux a étudié cet appareil dans le cadre d'une démarche globale d'Eco-Conception. L'analyse du cycle de vie a permis de maîtriser et d'optimiser les effets de ce produit sur l'environnement. Le produit répond plus précisément à des objectifs de recyclage et de valorisation supérieurs à ceux de la réglementation.



Le marquage CE indique la conformité à la Directive européenne Basse Tension 2014/35/UE, à la Directive Compatibilité Électromagnétique 2014/30/UE, à la Directive des Équipements Radioélectriques 2014/53/UE et à la Directive sur la Limitation des Substances Dangereuses RoHS 2011/65/UE et 2015/863/UE.



Le marquage UKCA atteste la conformité du produit avec les exigences applicables dans le Royaume-Uni dans les domaines de la Sécurité en Basse Tension, de la Compatibilité Électromagnétique et de la Limitation des Substances Dangereuses.



La poubelle barrée signifie que, dans l'Union Européenne, le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective conformément à la directive DEEE 2012/19/UE : ce matériel ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Cet appareil est conforme à la norme de sécurité IEC/EN 61010-2-030 ou BS EN 61010-2-030, pour des tensions de 5 V par rapport à la terre. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner un risque de choc électrique, de feu, d'explosion, de destruction de l'appareil et des installations.

- L'opérateur et/ou l'autorité responsable doit lire attentivement et avoir une bonne compréhension des différentes précautions d'emploi. Une bonne connaissance et une pleine conscience des risques des dangers électriques est indispensable pour toute utilisation de cet appareil.
- Respectez les conditions d'utilisation, à savoir la température, l'humidité, l'altitude, le degré de pollution et le lieu d'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil s'il semble endommagé, incomplet ou mal fermé.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état du boîtier et des accessoires. Tout élément dont l'isolant est détérioré (même partiellement) doit être consigné pour réparation ou pour mise au rebut.
- Ne faites pas de mesure sur des conducteurs nus sous tension. Utilisez un capteur sans contact ou un capteur apportant l'isolation électrique nécessaire.
- Utilisez systématiquement un équipement de protection individuel (EPI), notamment des gants isolants, en cas de doute ou d'incapacité à mesurer les niveaux de tensions sur lequel le capteur de température est branché.
- Toute procédure de dépannage ou de vérification métrologique doit être effectuée par du personnel compétent et agréé.

SOMMAIRE

1. PREMIÈRE MISE EN SERVICE	4
1.1. État de livraison	4
1.2. Accessoires	4
1.3. Recharges	4
1.4. Mise en place des piles	5
2. PRÉSENTATION DES APPAREILS	6
2.1. Présentation des CA 1821 et 1822.....	6
2.2. Présentation du CA 1823.....	7
2.3. Fonctionnalités des appareils	7
2.4. Touche Marche / Arrêt	8
2.5. Touches de fonction.....	8
2.6. Afficheur.....	9
3. UTILISATION EN MODE AUTONOME	10
3.1. Mesure de température	10
3.2. Autres fonctions	11
3.3. Enregistrement des mesures.....	11
3.4. Alarmes.....	11
3.5. Erreurs.....	11
4. UTILISATION EN MODE ENREGISTREUR	13
4.1. Connexion	13
4.2. Obtenir le logiciel Data Logger Transfer	13
4.3. Liaison USB.....	13
4.4. Liaison Bluetooth	13
4.5. Logiciel Data Logger Transfer	14
4.6. Application CA Environmental Loggers	16
5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	18
5.1. Conditions de référence	18
5.2. Caractéristiques pour les CA 1821 et CA 1822	18
5.3. Caractéristiques pour le CA 1823.....	19
5.4. Mémoire.....	20
5.5. USB	20
5.6. Bluetooth	20
5.7. Alimentation	20
5.8. Conditions d'environnement	21
5.9. Caractéristiques mécaniques	21
5.10. Conformité aux normes internationales	21
5.11. Compatibilité électromagnétique (CEM)	21
5.12. Émission radio	21
6. MAINTENANCE	22
6.1. Nettoyage	22
6.2. Remplacement des piles	22
6.3. Branchement sur un calibrateur	22
6.4. Mise à jour du firmware	22
7. GARANTIE	24

1. PREMIÈRE MISE EN SERVICE

1.1. ÉTAT DE LIVRAISON

Thermomètre à thermocouple CA 1821

Livré dans une boîte en carton avec :

- trois piles alcaline AA ou LR6,
- un cordon USB-micro USB,
- un guide de démarrage rapide multilingue,
- un rapport de test,
- une sacoche.

Thermomètre à thermocouple CA 1822

Livré dans une boîte en carton avec :

- trois piles alcaline AA ou LR6,
- un cordon USB-micro USB,
- un guide de démarrage rapide multilingue,
- un rapport de test,
- une sacoche.

Thermomètre à sonde résistive CA 1823



Livré dans une boîte en carton avec :

- trois piles alcaline AA ou LR6,
- un cordon USB-micro USB,
- un guide de démarrage rapide multilingue,
- un rapport de test,
- une sacoche.

1.2. ACCESSOIRES

Vous disposez d'un large choix de capteurs spécialisés :

- Thermocouple K (capteur aiguille, capteur déformable, capteur semi-rigide, capteur surface, capteur surface à ressort, capteur souple, capteur air, capteur tuyau, capteur aimant).
- Câble prolongateur de couple K.
- Sonde PT100 (capteur aiguille, capteur surface à ressort, capteur air, capteur liquide).
- Accessoire de fixation multi-usage
- Sacoche de transport
- Adaptateur USB-Bluetooth
- Adaptateur USB-secteur avec cordon USB-micro USB.
- Gaine de protection
- Logiciel d'application Dataview

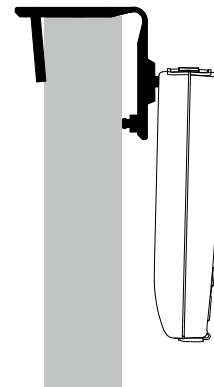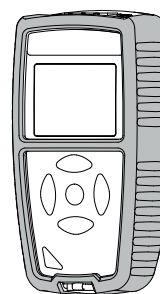



1.3. RECHANGES

- Cordon USB-micro USB

Pour les accessoires et les rechanges, consultez notre site Internet :


www.chauvin-arnoux.com

1.4. MISE EN PLACE DES PILES

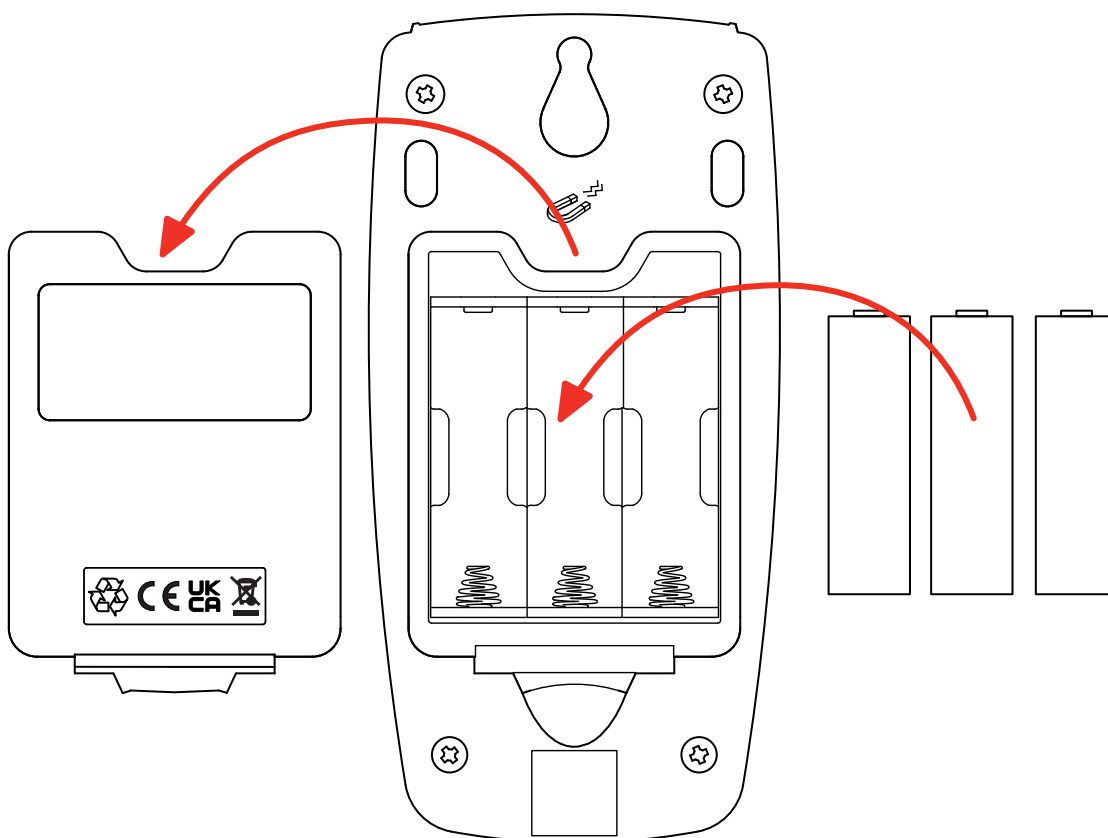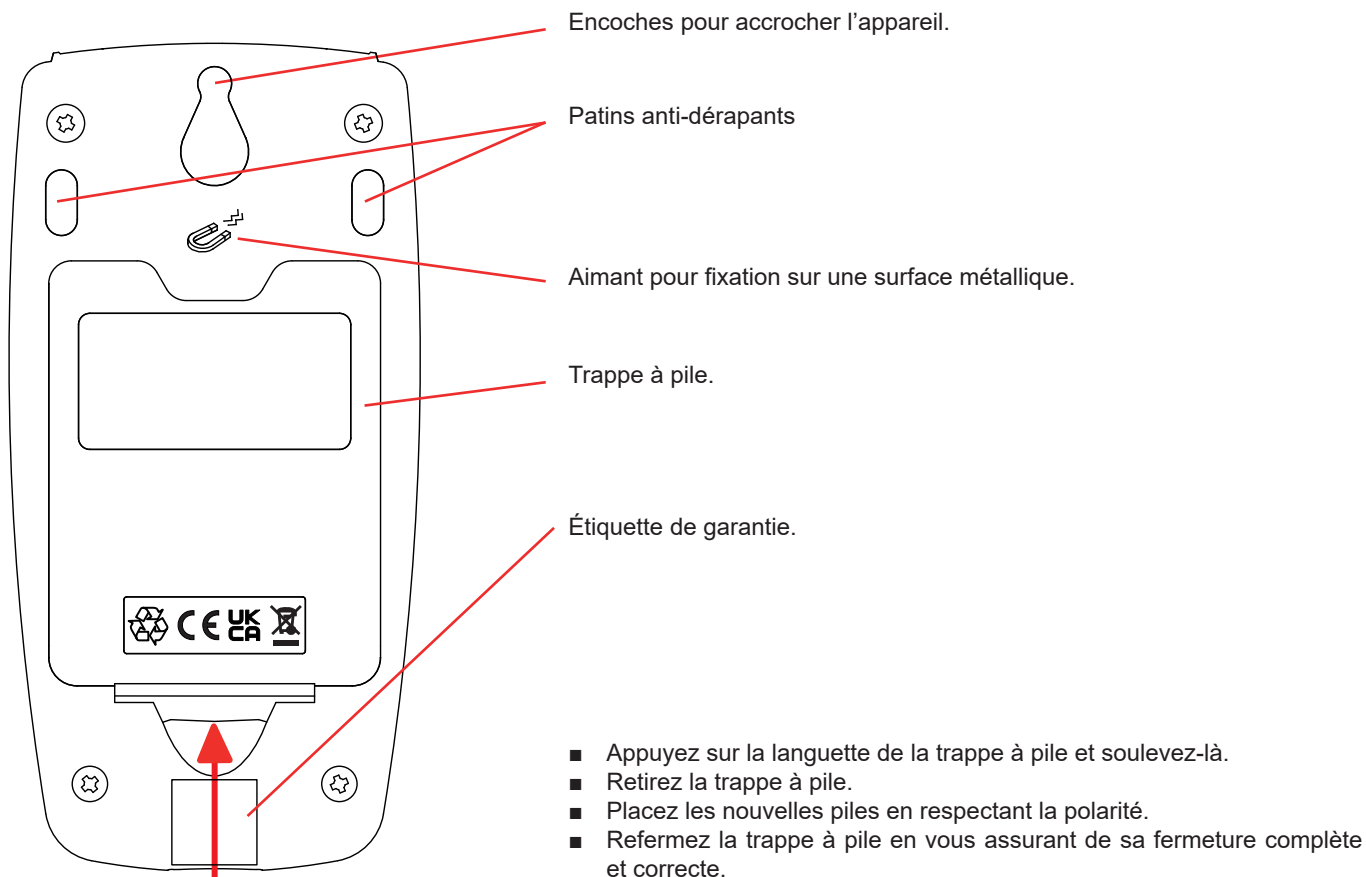


2. PRÉSENTATION DES APPAREILS

2.1. PRÉSENTATION DES CA 1821 ET 1822

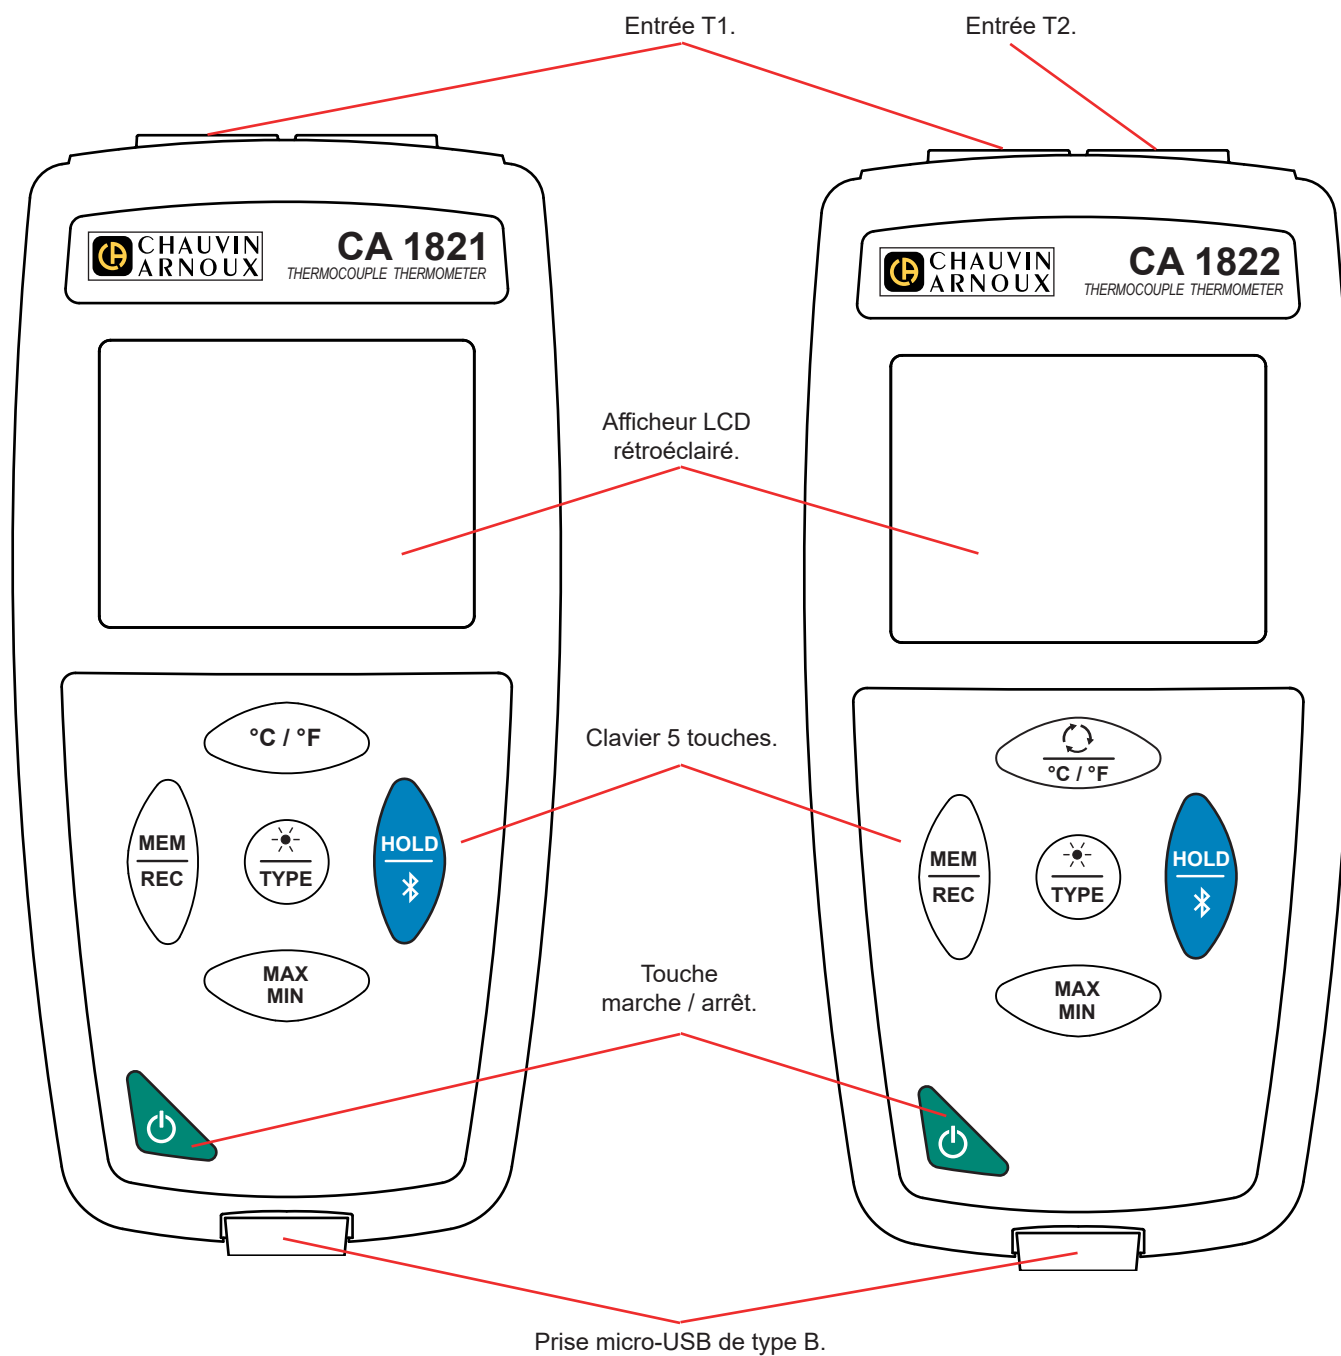

2.2. PRÉSENTATION DU CA 1823

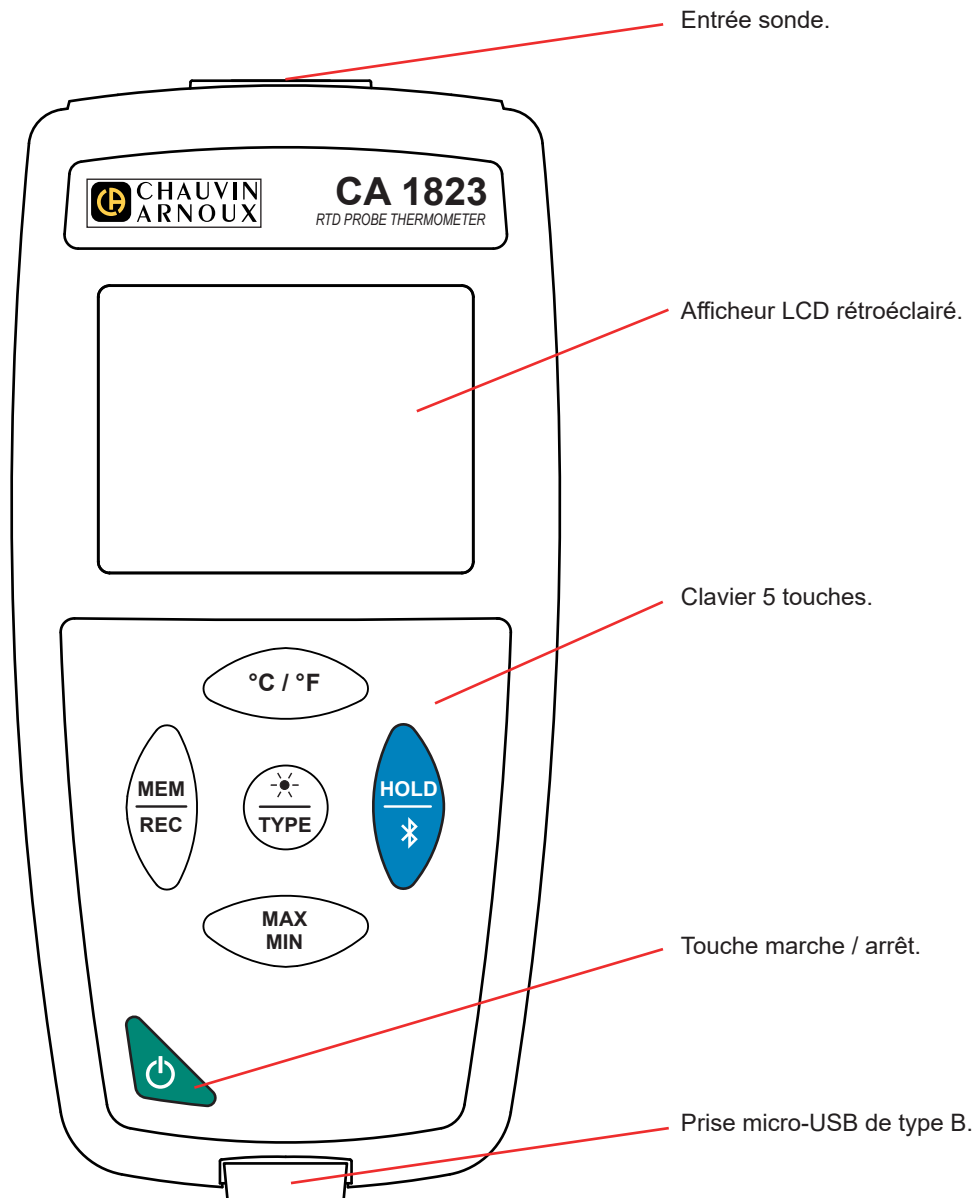

2.3. FONCTIONNALITÉS DES APPAREILS

Le CA 1821 et le CA 1822 sont des thermomètres à thermocouple, respectivement à une et deux voies. Ils fonctionnent avec des capteurs thermoélectriques de type K (Chromel / Alumel), J (fer / Constantan), T (cuivre / Constantan), E (Chromel / Constantan), N (Nicrosil / Nisil), R (platine-rhodium / platine), S (platine-rhodium / platine) et permettent des mesures de -250 à +1767°C.

Le CA 1823 est un thermomètre à sonde résistive (PT100 ou PT1000) à une voie et permet des mesures de -100 à +400°C.


Ces appareils sont faciles à utiliser. Ils sont dotés d'une grande autonomie et ils permettent :

- d'afficher des mesures de température en °C ou en °F,
- de relever un minimum et un maximum sur une période donnée,
- d'enregistrer des mesures,
- de communiquer avec un PC via un câble USB,
- de communiquer avec un smartphone ou une tablette via une liaison Bluetooth.


Le logiciel Data Logger Transfer peut être installé sur un PC. L'application CA Environmental Loggers peut être installée sur un smartphone ou une tablette. Les deux permettent de configurer l'appareil et de récupérer les mesures enregistrées.

2.4. TOUCHE MARCHÉ / ARRÊT

Un appui long sur la touche  permet d'allumer l'appareil.

De même, un appui long sur la touche  permet d'éteindre l'appareil.



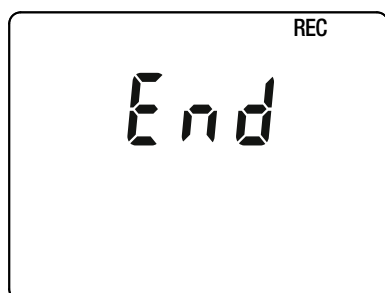



Mais il n'est pas possible d'éteindre l'appareil lorsqu'il est en mode enregistreur et qu'il est en cours d'enregistrement.




Si lors du démarrage l'appareil affiche l'écran ci-contre, c'est qu'une session d'enregistrement a été brutalement interrompue par l'extinction de l'appareil suite à une coupure d'alimentation.

Durant l'affichage de cet écran, l'appareil récupère les données enregistrées. Plus l'enregistrement est long et plus la récupération sera longue. N'interrompez pas la récupération sinon les données seront perdues.

2.5. TOUCHES DE FONCTION

Touche	Fonction
°C/°F	Pour le CA 1821 et le CA 1823 <ul style="list-style-type: none"> La touche °C/°F permet d'afficher la mesure soit en °C soit en °F.
 °C/°F	Pour le CA 1822 <ul style="list-style-type: none"> Un appui court sur la touche  permet d'afficher sur l'afficheur du haut, soit T2, soit T1-T2. Un appui long sur la touche °C/°F permet d'afficher la mesure soit en °C soit en °F.
MEM REC	<ul style="list-style-type: none"> Un appui court sur la touche MEM permet d'enregistrer la mesure et la date. Un appui long sur la touche REC permet de démarrer ou d'arrêter une session d'enregistrement.
 TYPE	<ul style="list-style-type: none"> Un appui court sur la touche  permet d'allumer le rétroéclairage. Un appui long sur la touche TYPE permet de sélectionner le type de thermocouple (K, J, T, E, N, R, S) ou de passer de la sonde PT100 à la sonde PT1000.
HOLD 	<ul style="list-style-type: none"> Un appui court sur la touche HOLD permet de bloquer l'affichage. Un appui long sur la touche  permet de démarrer ou d'arrêter la liaison Bluetooth.
MAX MIN	<ul style="list-style-type: none"> Un appui court sur la touche MAX MIN permet d'entrer dans le mode MAX MIN tout en continuant d'afficher les valeurs courantes. Un deuxième appui permet d'afficher la valeur maximale. Un troisième appui permet d'afficher la valeur minimale. Un quatrième appui permet de revenir au premier appui et d'afficher les valeurs courantes Un appui long permet de sortir du mode MAX MIN.

2.6. AFFICHEUR

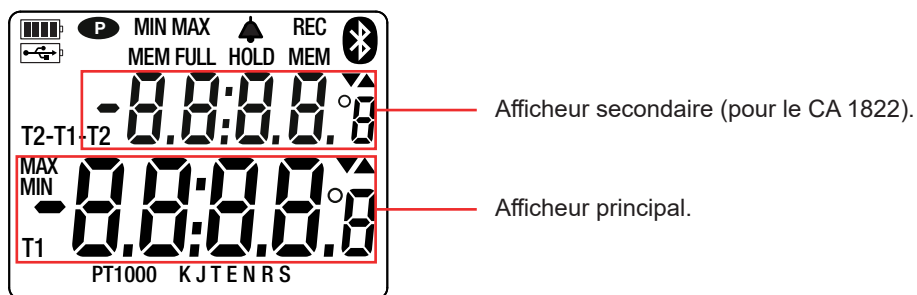

Lorsque les capteurs ou les sondes ne sont pas branchés, l'appareil indique - - - -.

Lorsque la mesure dépasse les limites (aussi bien en positif qu'en négatif), l'appareil affiche **OL**.

P : indique que l'extinction automatique est désactivée et que l'appareil est en mode permanent.

Cela se produit lorsque :

- l'appareil est en cours d'enregistrement, en mode MAX MIN et en HOLD;
- l'appareil est branché via le cordon USB, soit en alimentation externe, soit en communication avec un PC;
- l'appareil est en communication Bluetooth;
- ou encore lorsque l'extinction automatique est désactivée (voir § 4.5.3).


3. UTILISATION EN MODE AUTONOME

Les appareils peuvent fonctionner suivant deux modes :


- en mode autonome décrit dans ce chapitre,
- en mode enregistreur où il est piloté par un PC, un smartphone ou une tablette. Ce mode est décrit dans le chapitre suivant.

3.1. MESURE DE TEMPÉRATURE

- Branchez le (ou les) capteurs sur l'appareil.

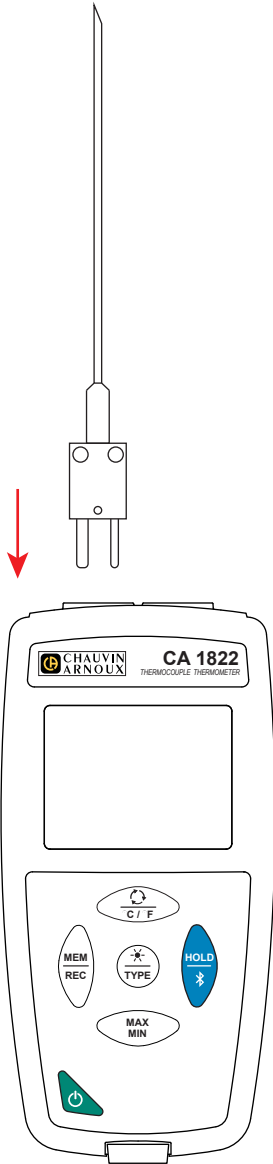


Sur le CA 1821, branchez un thermocouple.
Sur le CA 1822, branchez un ou deux thermocouples de même type.
Sur le CA 1823, branchez une sonde PT100 ou PT1000.

 Respectez le sens de connexion des capteurs.

Pour les CA 1821 et 1822 :

Les fiches des connecteurs mâles des thermocouples sont en matériaux compensés, différents du thermocouple, mais fournissant la même f.e.m. dans le domaine de température d'utilisation.

Une mesure de température au niveau des bornes permet de réaliser la compensation automatique de soudure froide.




- Faites un appui long sur la touche  pour allumer l'appareil.

L'appareil affiche l'heure puis la mesure. Le réglage de l'heure se fait via le logiciel Data Logger Transfer (voir § 4.5.2) ou l'application CA Environmental Loggers (voir § 4.6).

- Pour le CA 1821 et 1822, sélectionnez le type de capteur en effectuant des appuis long sur la touche **TYPE**.

Pour les CA 1821 et 1822, le thermocouple peut être K, J, T, E, N, R ou S.

Pour le CA 1823, le type de sonde est détecté automatiquement.

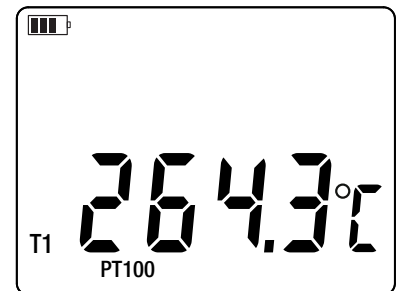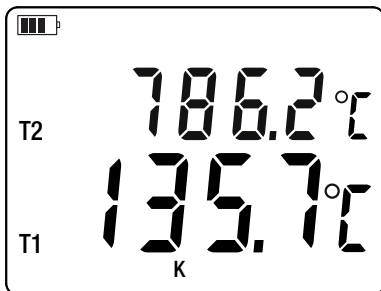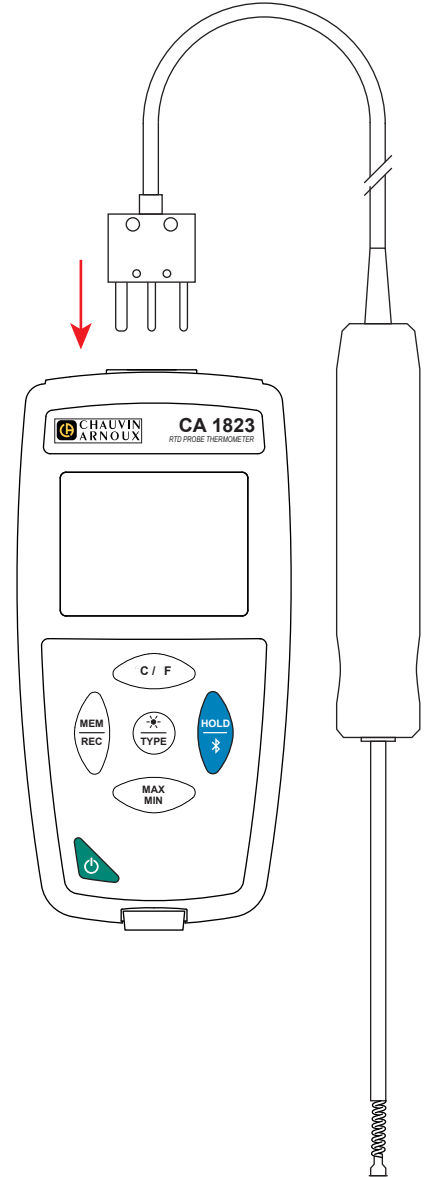

- Pour afficher les mesures en °F, appuyez sur la touche °C/°F.




Attendez que l'affichage soit stabilisé avant de relever la mesure.

Pour plus de précision sur le temps de réponse des capteurs, reportez-vous au § 5.2.3.

3.2. AUTRES FONCTIONS

- Si le CA 1822 a 2 capteurs branchés, il est possible d'afficher la différence entre les mesures des deux capteurs en appuyant sur la touche . L'appareil affiche alors T1-T2 sur l'afficheur du haut. Un deuxième appui permet de revenir à T2.
- Un appui sur la touche **MAX MIN** permet de surveiller les valeurs minimales et maximales. Appuyez une deuxième fois sur la touche et l'appareil affiche le maximum (sur les 2 voies pour le CA 1822). Une troisième fois et l'appareil affiche le minimum. Une quatrième fois et il revient aux valeurs courantes. Pour sortir du mode MAX MIN, faites un appui long sur la touche **MAX MIN**. Pour le CA 1822, quand la fonction MAX MIN est active, la touche est désactivée.

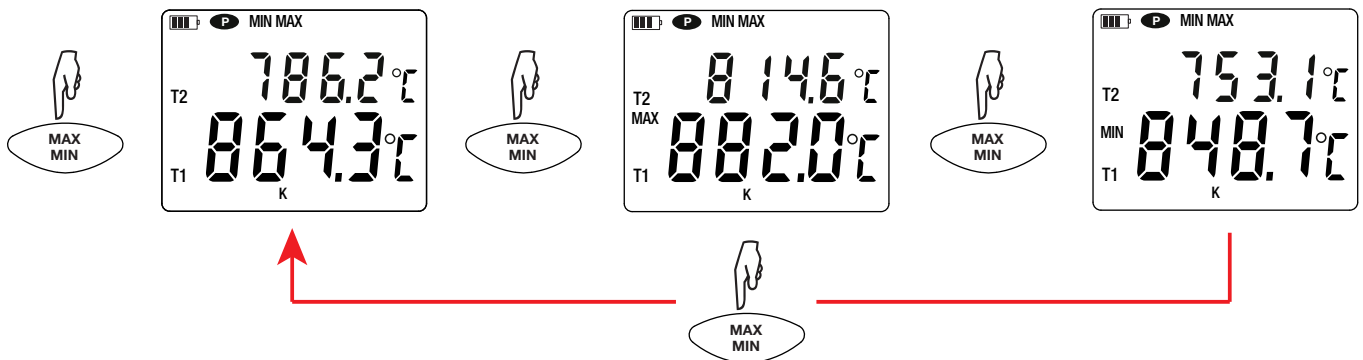

- Un appui sur la touche **HOLD** permet de bloquer l'affichage. Un deuxième appui permet de le débloquer.

3.3. ENREGISTREMENT DES MESURES

- Un appui court sur la touche **MEM** permet d'enregistrer la mesure et la date.
- Un appui long sur la touche **REC** permet de démarrer ou d'arrêter une session d'enregistrement.

Lorsque la mémoire est pleine, l'appareil affiche **MEM FULL**. Vous devez alors vider la mémoire afin de pouvoir continuer à faire des enregistrements.

Pour voir et gérer les enregistrements, il faut utiliser un PC et installer le logiciel Data Logger Transfer (voir § 4.5) ou utiliser un smartphone ou une tablette sur lequel on a installé l'application CA Environmental Loggers (voir § 4.6).

3.4. ALARMES

Vous pouvez programmer des seuils d'alarme sur chacune des voies de mesure à l'aide du logiciel Data Logger Transfer. Lorsque l'appareil fonctionne en mode autonome, si un seuil d'alarme est programmé, le symbole est affiché.

Lorsqu'un seuil est franchi, le symbole clignote.

- ▲ signale que la mesure est supérieure au seuil haut,
- ▼ signale que la mesure est inférieure au seuil bas,
- ▼▲ signale que la mesure est comprise entre les 2 seuils.

3.5. ERREURS

L'appareil détecte les erreurs et les affiche sous la forme Er.XX. Les principales erreurs sont les suivantes :

- Er.01 : Panne matérielle détectée. Éteignez et rallumez l'appareil. Si l'erreur persiste, l'appareil doit être envoyé en réparation.
- Er.02 : Erreur sur la mémoire interne. Formatez-la à l'aide de Windows. Pour cela branchez l'appareil sur un PC à l'aide du cordon USB-micro USB fourni.

- Er.03 : Panne matérielle détectée. Éteignez et rallumez l'appareil. Si l'erreur persiste, l'appareil doit être envoyé en réparation.
- Er.04 : Problème de communication entre l'appareil et le PC, le smartphone ou la tablette. Éteignez et rallumez l'appareil et réinitialisez la communication avec le PC, le smartphone ou la tablette.
- Er.05 : Problème survenu lors de l'activation du Bluetooth. Contactez votre revendeur.
- Er.10 : L'ajustage de l'appareil n'a pas été fait ou n'est pas conforme. L'appareil doit être retourné au service après vente.
- Er.11 : La mise à jour du firmware n'est pas compatible avec l'appareil (le firmware est celui d'un autre appareil de la gamme). Téléchargez le bon firmware dans votre appareil.
- Er.12 : La mise à jour du firmware n'est pas compatible avec les cartes électroniques dans l'appareil. Téléchargez le firmware-précédent dans votre appareil.
- Er.13 : Erreur de programmation d'enregistrement. Vérifiez que la date et l'heure de l'appareil et la date et l'heure du logiciel Data Logger Transfer sont les mêmes.

4. UTILISATION EN MODE ENREGISTREUR

Les appareils peuvent fonctionner suivant deux modes :

- en mode autonome. Ce mode est décrit dans le chapitre précédent.
- en mode enregistreur où il est piloté par un PC, un smartphone ou une tablette. Ce mode est décrit ci-dessous.

4.1. CONNEXION

L'appareil possède 2 modes de communication :

- Une liaison USB via un cordon USB-micro USB à utiliser avec un PC et le logiciel Data Logger Transfer,
- Une liaison Bluetooth 4.2 low energy à utiliser avec un smartphone ou une tablette et l'application CA Environmental loggers.

4.2. OBTENIR LE LOGICIEL DATA LOGGER TRANSFER

Rendez-vous sur notre site Internet pour télécharger la dernière version du logiciel d'application :

www.chauvin-arnoux.com

Allez dans l'onglet **Support**, puis **Télécharger nos logiciels**. Effectuez ensuite une recherche avec le nom de votre appareil.

Téléchargez le logiciel puis installez-le sur votre PC.



Vous devez disposer des droits administrateur sur votre PC pour installer le logiciel Data Logger Transfer.




Ne connectez pas l'appareil au PC avant d'avoir installé le logiciel Data Logger Transfer.

4.3. LIAISON USB

Faites un appui long sur la touche  pour allumer l'appareil.

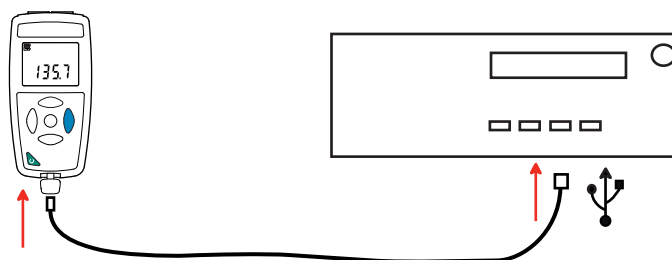


Une fois le logiciel Data Logger Transfer installé, branchez l'appareil sur le PC.



Il est considéré comme une clef USB et vous pouvez accéder à son contenu. Mais pour lire les enregistrements, vous devez utiliser le logiciel Data Logger Transfer.

4.4. LIAISON BLUETOOTH

L'appareil possède une liaison Bluetooth 4.2 low energy qui ne nécessite pas d'appairage.

- Activez le Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette.
- Allumez l'appareil en effectuant un appui long sur la touche  puis activez la liaison Bluetooth en effectuant un appui long sur la touche . Et le symbole  s'affiche.

- L'appareil est alors prêt à communiquer avec le smartphone ou la tablette.





4.5. LOGICIEL DATA LOGGER TRANSFER

Une fois l'appareil connecté au PC par USB, ouvrez le logiciel Data Logger Transfer.



Pour des informations contextuelles sur l'utilisation du logiciel Data Logger Transfer, reportez-vous au menu **Aide**.

4.5.1. CONNEXION DE L'APPAREIL

- Pour connecter un appareil, faites **Ajouter un appareil**, puis choisissez le type de connexion (USB ou Bluetooth).
- Une fenêtre s'ouvre avec la liste de tous les appareils connectés au PC.
Le nom de l'appareil sera formé du modèle de l'appareil et du numéro de garantie : CA1822 - 123456ABC
Vous pouvez personnaliser votre appareil en lui ajoutant un nom et un emplacement, en cliquant sur  ou .
- Choisissez votre appareil dans la liste. Le logiciel vous affiche alors toutes les informations sur l'appareil et ses mesures en cours.

Data Logger Transfer - Sans titre

Fichier Édition Afficher Appareil Outils Aide



Ouvrir Enregistrer Créer un rapport Créer DOCX Imprimer Aperçu avant impression Ajouter un appareil Retirer un appareil Télécharger les données enregistrées Configurer Démarrer l'enregistrement

Poste de travail


- Réseau Data Logger
 - Thermometer
 - Sessions enregistrées
 - Données en temps réel
 - Mes sessions ouvertes


Général		Enregistrement	
Numéro de série	12345678	État de l'enregistrement	Inactif
Modèle	CA1821	Session(s)	2
Version du firmware	00.01.40.08	En attente	Écoulé
Nom	Thermometer	Date de début	---
Emplacement		Date de fin	---
		Durée	---
		Période de stockage	01 s
État		Configuration de voies	
En dépassement	Non	Voie 1	Temperature
Alarmes	Désactivé	Unités:	°F
Date	10/01/2017		
Heure	11:13:33		
Tension de la batterie	4,01 V (Plein)		
Communication		Configuration des alarmes	
Connexion Type	USB	Voie 1	désactivé
État de la connexion	Communication en cours		
Mémoire			
Capacité mémoire	7,97 Mo		
Mémoire utilisée	372,00 ko		

4.5.2. DATE ET HEURE


Le menu **Appareil**  vous permet de régler la date et l'heure de votre appareil. Il n'est pas possible de les modifier durant un enregistrement ou si un enregistrement est programmé. En cliquant sur , vous pouvez choisir les formats d'affichage de la date et de l'heure.

4.5.3. EXTINCTION AUTOMATIQUE

Par défaut, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes de fonctionnement sans que l'utilisateur ne manifeste sa présence en appuyant sur une touche. En cliquant sur , vous pouvez modifier cette valeur à 3, 10 ou 15 minutes.

Il est possible de supprimer cette extinction automatique et l'appareil affiche alors le symbole .

4.5.4. ENREGISTREMENTS PROGRAMMÉS

En cliquant sur , vous pouvez programmer un enregistrement. Donnez un nom à la session d'enregistrement. Puis entrez une date de début et une date de fin ou une durée. La durée maximale d'un enregistrement dépend de la taille de la mémoire disponible.

Choisissez une période d'échantillonnage. Les valeurs possibles sont : 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min et 1 heure. Plus la période d'échantillonnage est petite et plus le fichier d'enregistrement sera volumineux.



Avant et après l'enregistrement, si l'appareil est allumé, la période d'échantillonnage sera celle du mode autonome (1s).

Si l'appareil est éteint au moment du début de l'enregistrement, il se rallumera tout seul. Puis il affichera la mesure et la rafraîchira à chaque période d'échantillonnage.




Avant de lancer un enregistrement, assurez-vous que l'autonomie des piles est suffisante ou alors branchez l'appareil sur une alimentation externe sur une prise murale avec un cordon micro USB.

4.5.5. AFFICHAGE


En cliquant sur , puis en allant dans l'onglet **Thermomètre**, vous pouvez modifier l'affichage des mesures sur l'appareil comme en appuyant sur les touches  ou °C/°F ou TYPE.

4.5.6. ALARME

En cliquant sur , puis en allant dans l'onglet **Alarmes**, vous pouvez programmer un seuil d'alarme sur chacune des voies de mesure. L'alarme pourra se déclencher si la mesure est :

- supérieure à un seuil haut,
- inférieure à un seuil bas,
- comprise entre 2 seuils,
- supérieure au seuil haut ou inférieure au seuil bas.


4.5.7. ENREGISTREMENT SOUS CONDITION D'ALARME

Vous pouvez programmer un enregistrement qui ne se déclenche que lorsqu'un seuil d'alarme est franchi (). L'appareil enregistre alors les mesures pendant la durée programmée.

Pour être sûr de ne pas rater un franchissement de seuil d'alarme, l'appareil ne peut plus être éteint.

4.5.8. LECTURE DES ENREGISTREMENTS

Le logiciel Data Logger Transfer permet de relire les enregistrements effectués. Cliquez sur **Sessions enregistrées** sous le nom de votre appareil pour obtenir la liste des enregistrements.

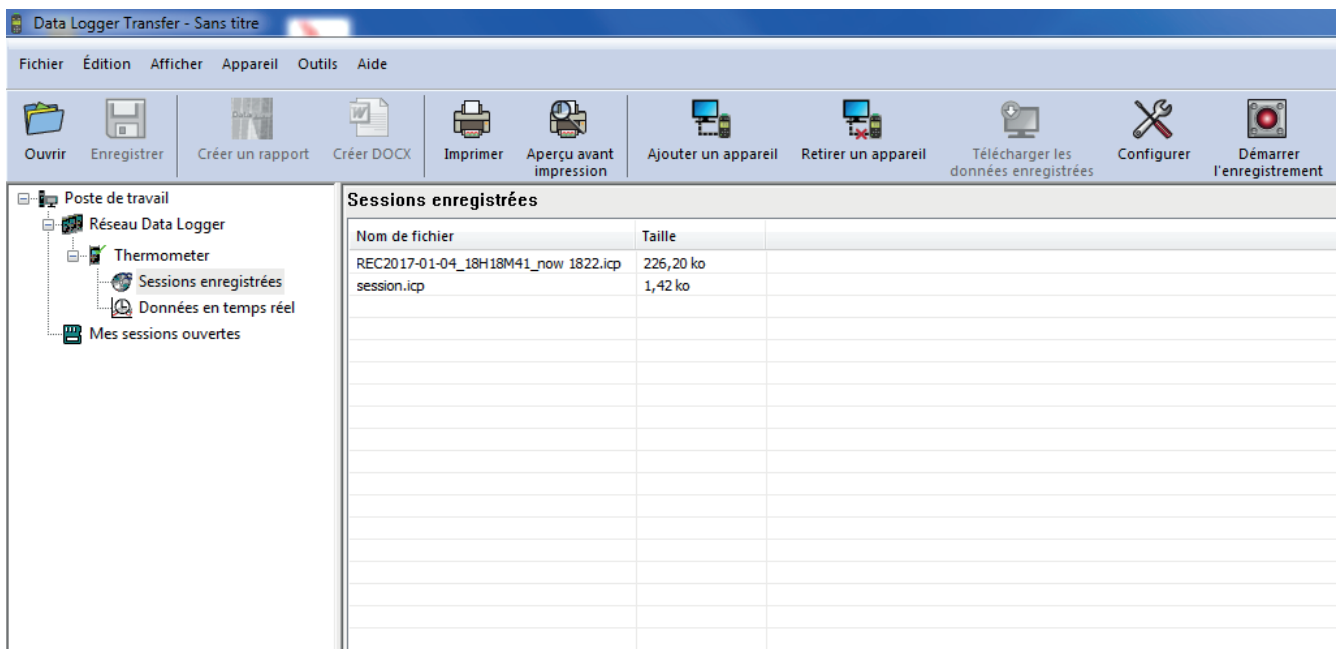

4.5.9. EXPORTATION DES ENREGISTREMENTS

Une fois la liste des enregistrements affichées, choisissez celui que vous voulez exporter puis transformez-le en document texte (docx) ou en tableur (xlsx), afin de pouvoir les exploiter sous forme de rapports ou de courbes.

Il est aussi possible d'exporter les données vers le logiciel d'application Dataview (voir § 1.2).

4.5.10. MODE TEMPS RÉEL

Cliquez sur **Données en temps réel** sous le nom de votre appareil pour voir les mesures effectuées sur l'appareil au fur et à mesure qu'il les fait.

4.5.11. FORMATAGE DE LA MÉMOIRE DE L'APPAREIL

La mémoire interne de l'appareil est déjà formatée. Mais en cas de problème (impossibilité de lecture ou d'écriture), il peut être nécessaire de la reformater (sous Windows).



Dans ce cas, toutes les données seront perdues.

4.6. APPLICATION CA ENVIRONMENTAL LOGGERS


L'application Android possède une partie des fonctionnalités du logiciel Data Logger Transfer. Elle vous permet de vous connecter à votre appareil à distance.

Recherchez l'application en tapant Chauvin Arnoux.



CA Environ..

Installez l'application sur votre smartphone ou sur votre tablette.

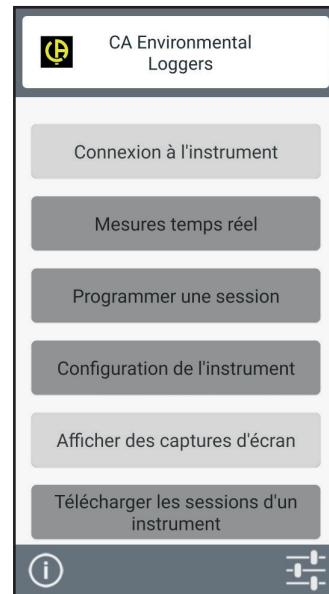

Activez le Bluetooth de votre smartphone ou de votre tablette ainsi que celui du CA 1821, CA 1822 ou CA 1823 puis connectez-les.

L'application vous permet de :

- voir les mesures en temps réel,
- programmer un enregistrement : choisir son nom, sa date de début et de fin et la période d'échantillonnage,
- configurer l'appareil : synchroniser la date et l'heure, choisir la durée d'extinction automatique et entrer la surface pour le calcul du débit d'air,
- télécharger les enregistrements.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

5.1. CONDITIONS DE RÉFÉRENCE

Grandeur d'influence	Valeurs de référence
Température	23 ± 2 °C
Humidité relative	45 % à 75 %
Tension d'alimentation	3 à 4,5 V
Champ électrique	< 1 V/m
Champ magnétique	< 40 A/m

L'incertitude intrinsèque est l'erreur définie dans les conditions de référence.

θ = température

L = lecture

5.2. CARACTÉRISTIQUES POUR LES CA 1821 ET CA 1822

5.2.1. MESURES DE TEMPÉRATURE

Type de thermocouple	J, K, T, N, E, R, S																					
Domaine de mesure spécifié (dépend du thermocouple utilisé)	<table> <tr> <td>K</td> <td>- 200 à + 1372°C</td> <td>-328 à + 2501°F</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>- 210 à + 1200°C</td> <td>-346 à + 2192°F</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>- 200 à + 400°C</td> <td>-328 à + 752°F</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>- 150 à + 950°C</td> <td>-238 à + 1742°F</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>- 200 à + 1300°C</td> <td>-328 à + 2372°F</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>0 à + 1767°C</td> <td>32 à + 3212°F</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>0 à + 1767°C</td> <td>32 à + 3212°F</td> </tr> </table>	K	- 200 à + 1372°C	-328 à + 2501°F	J	- 210 à + 1200°C	-346 à + 2192°F	T	- 200 à + 400°C	-328 à + 752°F	E	- 150 à + 950°C	-238 à + 1742°F	N	- 200 à + 1300°C	-328 à + 2372°F	R	0 à + 1767°C	32 à + 3212°F	S	0 à + 1767°C	32 à + 3212°F
K	- 200 à + 1372°C	-328 à + 2501°F																				
J	- 210 à + 1200°C	-346 à + 2192°F																				
T	- 200 à + 400°C	-328 à + 752°F																				
E	- 150 à + 950°C	-238 à + 1742°F																				
N	- 200 à + 1300°C	-328 à + 2372°F																				
R	0 à + 1767°C	32 à + 3212°F																				
S	0 à + 1767°C	32 à + 3212°F																				
Résolution	Affichage en °C : $\theta < 1000^\circ\text{C}$: 0,1°C et $\theta \geq 1000^\circ\text{C}$: 1°C Affichage en °F : $\theta < 1000^\circ\text{F}$: 0,1°F et $\theta \geq 1000^\circ\text{F}$: 1°F																					
Incertitude intrinsèque (J, K, T, N, E)	<table> <tr> <td>$\theta \leq - 100^\circ\text{C}$</td> <td>± (0,2% L ± 0,6°C)</td> </tr> <tr> <td>- 100°C < $\theta \leq + 100^\circ\text{C}$</td> <td>± (0,15% L ± 0,6°C)</td> </tr> <tr> <td>+ 100°C < θ</td> <td>± (0,1% L ± 0,6°C)</td> </tr> </table>	$\theta \leq - 100^\circ\text{C}$	± (0,2% L ± 0,6°C)	- 100°C < $\theta \leq + 100^\circ\text{C}$	± (0,15% L ± 0,6°C)	+ 100°C < θ	± (0,1% L ± 0,6°C)															
$\theta \leq - 100^\circ\text{C}$	± (0,2% L ± 0,6°C)																					
- 100°C < $\theta \leq + 100^\circ\text{C}$	± (0,15% L ± 0,6°C)																					
+ 100°C < θ	± (0,1% L ± 0,6°C)																					
Incertitude intrinsèque (R, S)	<table> <tr> <td>$\theta \leq + 100^\circ\text{C}$</td> <td>± (0,15% L ± 1,0°C)</td> </tr> <tr> <td>+ 100°C < θ</td> <td>± (0,1% L ± 1,0°C)</td> </tr> </table>	$\theta \leq + 100^\circ\text{C}$	± (0,15% L ± 1,0°C)	+ 100°C < θ	± (0,1% L ± 1,0°C)																	
$\theta \leq + 100^\circ\text{C}$	± (0,15% L ± 1,0°C)																					
+ 100°C < θ	± (0,1% L ± 1,0°C)																					

Pour obtenir l'incertitude intrinsèque globale, il faut ajouter l'incertitude intrinsèque du thermocouple à celle de l'appareil donnée dans le tableau ci-dessus.

5.2.2. VARIATION DANS LE DOMAINE D'UTILISATION

Grandeurs d'influence	Plage d'influence	Grandeur influencée	Influence
Température	-10 à + 60 °C	θ	J : ± (0,02% L ± 0,15°C) / 10°C K : ± (0,03% L ± 0,15°C) / 10°C T : ± (0,03% L ± 0,15°C) / 10°C E : ± (0,02% L ± 0,15°C) / 10°C N : ± (0,035% L ± 0,15°C) / 10°C R : ± (0,01% L ± 0,25°C) / 10°C S : ± 0(0,01% L ± 0,25°C) / 10°C

Le vieillissement de la tension de référence interne fait que l'incertitude intrinsèque augmente. Après 4000 heures d'utilisation pour les thermocouples R et S. Après 8000 heures pour les autres.

Pour les CA 1821 et CA 1822, la connexion de l'appareil sur un PC via un cordon micro USB, provoque un échauffement interne à l'appareil. Ce dernier peut conduire à une erreur sur la mesure de température de l'ordre de 1,5°C.

Cet échauffement n'existe pas lorsque l'on branche l'appareil sur une prise murale ou lorsqu'il est alimenté par des piles.



Ne branchez pas le CA 1821 ou le CA 1822 sur un PC pour faire des mesures. Utilisez ce branchement uniquement pour programmer l'appareil ou transférer des enregistrements.

5.2.3. TEMPS DE RÉPONSE

Le temps de réponse représente le temps au bout duquel la f.e.m. atteint 63% de sa variation totale lorsque le thermocouple est soumis à un échelon de température.

Le temps de réponse du capteur dépend de la capacité calorifique du milieu et de la conductibilité thermique du capteur. Pour un thermocouple à bonne conductibilité thermique plongé dans un milieu à forte capacité calorifique, le temps de réponse sera court. Au contraire, si le milieu n'est pas favorable thermiquement (cas de l'air calme), le temps de réponse réel pourra atteindre 100 fois ou plus celui du couple thermoélectrique.

Les valeurs spécifiées dans le tableau ci-dessous ont été établies dans les conditions suivantes :

- Pour les capteurs de surface, souples et tuyau, par contact sur plaque en acier inoxydable polie enduite de graisse silicone.
- Pour les capteurs air dans de l'air agité (1 m/s).
- Pour les autres capteurs, immergés dans l'eau agitée à 90°C (vitesse d'agitation : 0,3 à 0,5 m/s).

Les plages de température pour chaque type de capteur sont données pour utilisation en milieu chimiquement neutre.

L'utilisation de ces capteurs en milieu corrosif peut, suivant les cas, diminuer sensiblement leur durée de vie ou restreindre leur étendue de mesure.

Désignation	Étendue de mesure	Temps de réponse minimal	Longueur
Capteur sans poignée			
SK1. aiguille	-50 à +800°C	1 s	15 cm
SK2 déformable	-50 à +1000°C	2 s	1 m
SK3 semi-rigide	-50 à +1000°C	6 s	50 cm
SK4 surface	0 à +250°C	1 s	15 cm
SK5 surface à ressort	-50 à +500°C	1 s	15 cm
SK6 souple	-50 à +285°C	Contact : 1s, air : 3s	1 m
SK7 air	-50 à +250°C	5 s	15 cm
SK8 tuyau	-50 à +140°C	10 s	32 cm
SK19 surface à aimant	-50 à +200°C	7 s	1 m
Capteurs avec poignée et cordon spirale extensible			
SK11 aiguille	-50 à +600°C	12 s	13 cm
SK13 usage général	-50 à +1100°C	12 s	30 cm
SK14 surface coudé	-50 à +450°C	8 s	13 cm
SK15 surface à ressort	-50 à +900°C	2 s	13 cm
SK17 air	-50 à +600°C	3 s	13 cm

5.3. CARACTÉRISTIQUES POUR LE CA 1823

5.3.1. MESURES DE TEMPÉRATURE

Capteur de température	PT100 ou PT1000	
Domaine de mesure spécifié	- 100 à + 400°C	-148 à + 752°F
Résolution	Affichage en °C : 0,1°C	Affichage en °F : 0,1°F
Incertitude intrinsèque	± (0,4% L ± 0,3°C)	

Pour obtenir l'incertitude intrinsèque globale, il faut ajouter l'incertitude intrinsèque de la sonde platine à celle de l'appareil donnée dans le tableau ci-dessus.

5.3.2. VARIATION DANS LE DOMAINE D'UTILISATION

Grandeurs d'influence	Plage d'influence	Grandeur influencée	Influence
Température	-10 à + 60 °C	θ	$\pm 0,13^{\circ}\text{C} / 10^{\circ}\text{C}$

5.4. MÉMOIRE

La taille de la mémoire flash contenant les enregistrements est de 8 Mo.

Cette capacité permet d'enregistrer un million de mesures. Chaque mesure est enregistrée avec la date, l'heure et l'unité. Pour l'appareil à 2 voies, les 2 mesures sont enregistrées.



5.5. USB

Protocole : USB Mass Storage
 Vitesse de transmission maximale : 12 Mbit/s
 Connecteur micro-USB de type B

5.6. BLUETOOTH

Bluetooth 4.2 BLE
 Portée de 10 m en typique et jusqu'à 30 m en ligne de mire.
 Puissance de sortie : +0 à +11 dBm
 Sensibilité nominale : -95 dBm
 Taux de transfert maximal : 10 kbits/s

5.7. ALIMENTATION

L'appareil est alimenté par 3 piles 1,5 V alcalines de type LR6 ou AA. Il est possible de remplacer les piles par des accumulateurs rechargeables NIMH de même taille. Mais les accumulateurs rechargeables, même bien chargés n'atteindront pas la tension des piles et l'autonomie indiquée sera  ou .


Masse de piles : environ 3 x 26 g.

La plage de tension assurant un fonctionnement correct est de 3 à 4,5 V pour les piles et 3,6 V pour les accumulateurs rechargeables. En dessous de 3 V, l'appareil ne fait plus de mesure et affiche BAT.

L'autonomie avec des piles (connexion Bluetooth désactivée) est de :

	CA 1821	CA 1822	CA 1823
En mode autonome	1 000 h	1 000 h	800 h
En mode enregistreur avec une mesure toutes les 15 minutes	> 3 ans	> 3 ans	> 3 ans

L'appareil peut aussi être alimenté via un cordon USB - micro USB, branché soit sur un PC soit sur une prise murale via un adaptateur secteur.

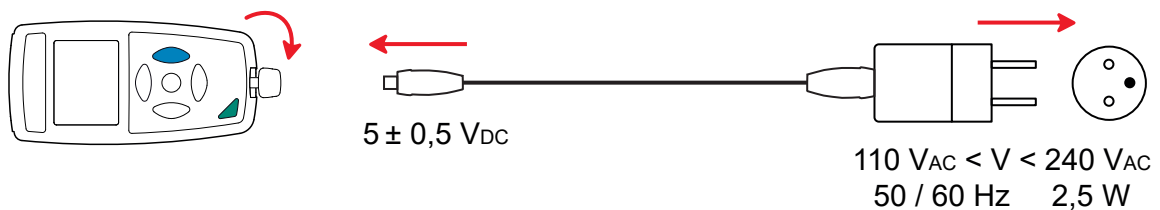

5.8. CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT

Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Domaine de fonctionnement	-10 à 60 °C et 10 à 90 %HR hors condensation
Domaine de stockage	-20 à +70 °C et 10 à 95 %HR hors condensation, sans les piles
Altitude	< 2000 m, et 10 000 m en stockage.
Degré de pollution	2

5.9. CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions (L x l x P)	150 x 72 x 32 mm
Masse	environ 260 g

Indice de protection IP 54, avec le connecteur USB fermé, selon IEC 60529.

Essai de chute 1 m selon IEC/EN 61010-2-030 ou BS EN 61010-2-030.

5.10. CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES

L'appareil est conforme selon IEC/EN 61010-2-030 ou BS EN 61010-2-030.

5.11. COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

L'appareil est conforme selon la norme IEC/EN 61326-1 ou BS EN 61326-1.

Si les appareils ne sont pas perturbés par les ondes électromagnétiques, ce n'est pas le cas des capteurs branchés sur les CA 1821 et CA 1822. Leurs formes filaires en font des antennes réceptives aux rayonnements électromagnétiques et susceptibles de perturber les mesures.

5.12. ÉMISSION RADIO

L'appareil est conforme à la directive RED 2014/53/UE et à la réglementation FCC.

Le module Bluetooth est certifié conforme à la réglementation FCC sous le numéro QOQ-BT122.

6. MAINTENANCE



Excepté les piles, l'appareil ne comporte aucune pièce susceptible d'être remplacée par un personnel non formé et non agréé. Toute intervention non agréée ou tout remplacement de pièce par des équivalences risque de compromettre gravement la sécurité.

6.1. NETTOYAGE

Déconnectez tout branchement de l'appareil et éteignez-le.

Utilisez un chiffon doux, légèrement imbibé d'eau savonneuse. Rincez avec un chiffon humide et séchez rapidement avec un chiffon sec ou de l'air pulsé. N'utilisez pas d'alcool, de solvant ou d'hydrocarbure.

6.2. REMPLACEMENT DES PILES

Le symbole  indique la capacité restante des piles. Lorsque le symbole  est vide, il faut remplacer toutes les piles.

- Déconnectez tout branchement de l'appareil et éteignez-le.
- Reportez-vous au § 1.4 pour procéder au remplacement.



Les piles et les accumulateurs usagés ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers. Rapportez-les au point de collecte approprié pour le recyclage.

6.3. BRANCHEMENT SUR UN CALIBRATEUR

Lors des relevés d'étalonnage effectués sur des calibreurs connectés au secteur, le banc de test ne doit pas présenter de boucle de masse. Pour cela, il y a deux possibilités :

- l'appareil est alimenté par des piles.
- l'appareil est alimenté sur le secteur via le cordon USB mais il faut alors utiliser un isolateur USB.

6.4. MISE À JOUR DU FIRMWARE

Dans un souci constant de fournir le meilleur service possible en termes de performances et d'évolutions techniques, Chauvin-Arnoux vous offre la possibilité de mettre à jour le logiciel intégré à cet appareil en téléchargeant gratuitement la nouvelle version disponible sur notre site Internet.

Rendez-vous sur notre site :


www.chauvin-arnoux.com


Puis allez dans la rubrique **Support** puis **Télécharger nos logiciels** puis **CA 1821**, **CA 1822** ou **CA 1823**.




La mise à jour du firmware peut entraîner une remise à zéro de la configuration et la perte des données enregistrées. Par précaution, sauvegardez les données en mémoire sur un PC avant de procéder à la mise à jour du Firmware.

Procédure de mise à jour du firmware


- Une fois le fichier .bin téléchargé depuis notre site Internet, maintenez la touche **MEM** appuyée puis démarrez l'appareil en effectuant un appui sur la touche . L'appareil affiche **BOOT**.

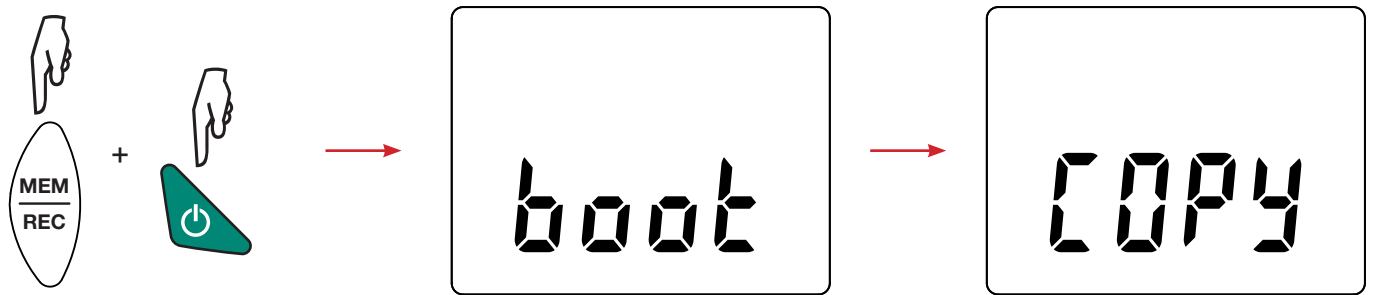

- Relâchez les touches et l'appareil affiche **COPY** indiquant ainsi qu'il est prêt à recevoir le nouveau logiciel.
- Connectez l'appareil à votre PC à l'aide du cordon USB fourni.

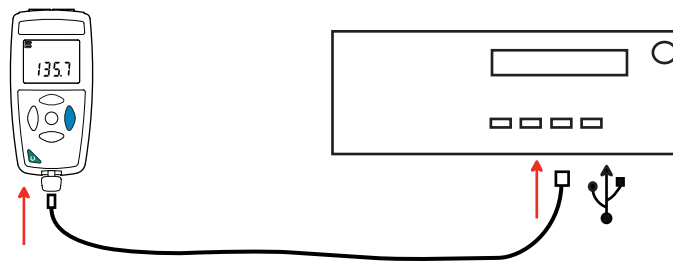

- Copiez le fichier .bin sur l'appareil, comme s'il s'agissait d'une clef USB.
- Une fois la copie terminée, appuyez sur la touche **MEM** et l'appareil affiche **LOAD**, indiquant que le logiciel est en cours d'installation.

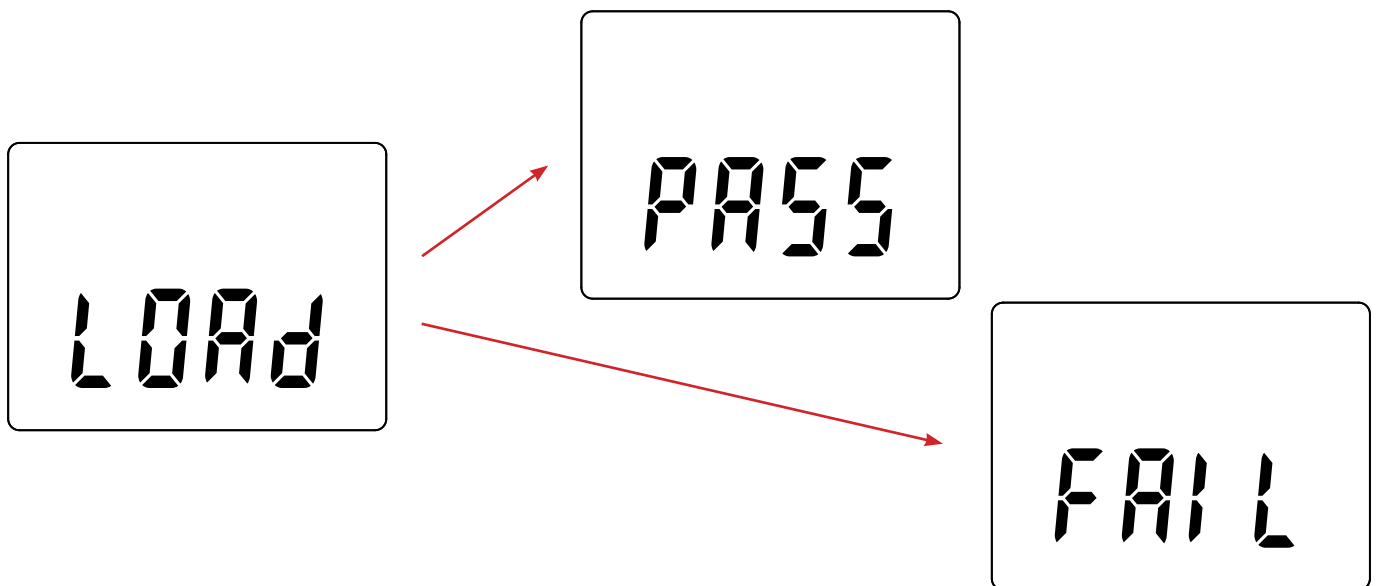

- Lorsque l'installation est terminée, l'appareil affiche **PASS** ou **FAIL** selon qu'elle soit réussie ou non. En cas d'échec, téléchargez à nouveau le logiciel et recommencez la procédure.
- Puis l'appareil redémarre normalement.



Après la mise à jour du firmware, il peut être nécessaire de reconfigurer l'appareil voir § 4.5.

7. GARANTIE

Notre garantie s'exerce, sauf stipulation expresse, pendant **24 mois** après la date de mise à disposition du matériel. L'extrait de nos Conditions Générales de Vente est disponible sur notre site Internet.

www.chauvin-arnoux.com/fr/conditions-generales-de-vente

La garantie ne s'applique pas suite à :

- une utilisation inappropriée de l'équipement ou à une utilisation avec un matériel incompatible ;
- des modifications apportées à l'équipement sans l'autorisation explicite du service technique du fabricant ;
- des travaux effectués sur l'appareil par une personne non agréée par le fabricant ;
- une adaptation à une application particulière, non prévue par la définition du matériel ou non indiquée dans la notice de fonctionnement ;
- des dommages dus à des chocs, chutes ou inondations.



FRANCE

Chauvin Arnoux

12-16 rue Sarah Bernhardt

92600 Asnières-sur-Seine

Tél : +33 1 44 85 44 85

Fax : +33 1 46 27 73 89

info@chauvin-arnoux.com

www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL

Chauvin Arnoux

Tél : +33 1 44 85 44 38

Fax : +33 1 46 27 95 69

Our international contacts

www.chauvin-arnoux.com/contacts



**CHAUVIN
ARNOUX**